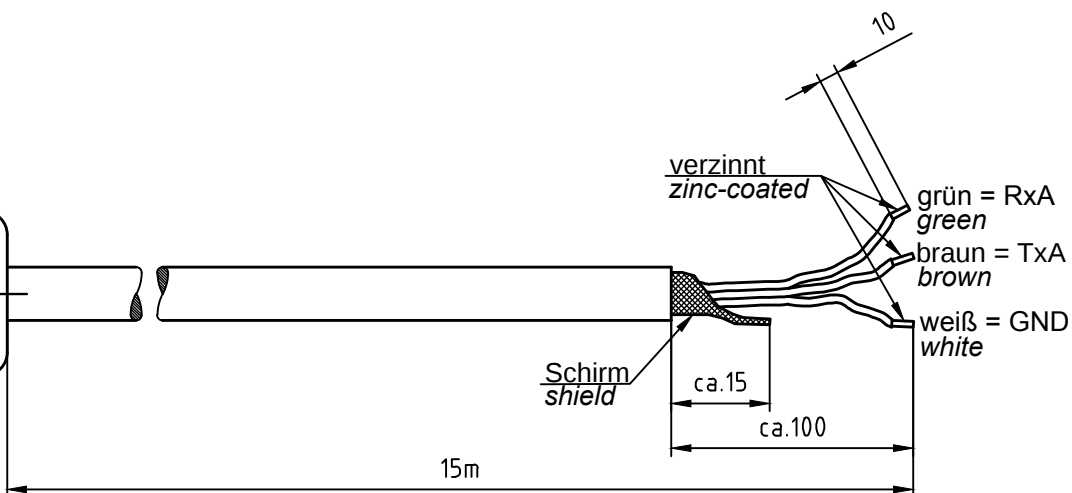
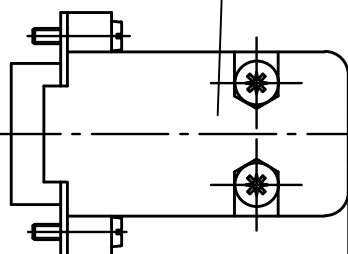


OBC

EMIS2-RS232

D-SUB Buchse
9-polig;
Schirm nicht
aufgelegt

*D-SUB bushing
9-pole;
no shielding*

**Schritt 1:**

- Kabelmantel 100 mm abisolieren
- Schirmgeflecht freilegen und auf 15 mm kürzen

Step 1:

- Strip cable sheath by 100 mm
- Expose shielding braid and shorten to 15 mm

Schritt 2:

- Kabel durch Überwurfmutter führen
- Kabel in Klemmeneinsatz führen
- Schirmgeflecht über Klemmeneinsatz stülpen
- Schirmgeflecht muss O-Ring ca. 2 mm überdecken

Step 2:

- Feed cable through union nut
- Feed cable through terminal insert
- Place shielding braid over terminal insert
- Shielding braid must extend over O-ring approx. 2mm.

Schritt 3:

- Klemmeneinsatz in Zwischenstutzen stecken
- Verschraubung montieren & festziehen
- Fertig !

Step 3:

- Insert terminal insert into adapter piece
- Attach screw connection & tighten
- Done !


Nr.:	Farbe/Colour	[EMIS2]
1		
2	braun / brown	TxA (4)
3	grün / green	RxA (8)
4		
5	weiß / white	GND (2)
7	)	
8		
9		

7 und 8 am Stecker verbinden
7 and 8 connected at plug

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

FMC Technologies

F.A.Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany



Method 1

Method 3

	Date / Datum	Name
Drawn	14.04.2010	Larsen
Checked		

Item name / Benennung

Schnittstellenkabel / Interface cable

made for / zugehörig zu

Scale / Maßst. 1:1

Size / Format ISO - A4

Weight / Gewicht 0,0 kg

Item-No. / Teile-Nr.

EMIS2-OBC-KA

Drawing No. / Zeichnungs-Nr.

352241_51

Rev.

000.00

Sheet / Blatt 1

of / von 1